KYOTO®

LET THE FUN BEGIN

KY04

Celular con WiFi

www.kyoto.mx

KyotoMexico kyoto.mx @KyotoMx

Línea de atención telefónica
01800 00 KYOTO y 5368-8229

Manual del usuario

Manual de usuario

MODELO KY04

IMPORTACION Y DESARROLLO DE LA MODA S.A. DE C. V.
PONIENTE 150 No. 660-C COL. INDUSTRIAL VALLEJO DEL. AZCAPOTZALCO
D. F. MEXICO C. P. 02300 TEL: 50780100

MODELO: **KY04.**
MARCA: **KYOTO**
ALIMENTACIÓN: 3,7 Vcc.

Léase este manual antes de usar el equipo

Guía del usuario del teléfono móvil digital GSM Kyoto

Contenido

1 Nociones básicas..... 3
1.1 Introducción..... 4
1.2 Guía de seguridad.....
1.3 Advertencias de seguridad y avisos.....
1.3.1 Atención general.....
1.3.2 Noticias cuando utiliza su teléfono celular.....
1.3.3 Avisos para cuando use la batería.....
1.3.4 Cargue su teléfono.....

2. Cómo iniciar..... 10
2.1.1 Vista.....
2.1.2 Cómo colocar su batería.....

3. Barra de estado, notificación..... 13
3.2 Para configurar la red Wi-Fi..... 15
3.3 Para configurar la tarjeta SIM..... 16
3.4 Como utilizar el navegador para visitar un sitio Web.....
3.5 Como hacer una llamada..... 17
3.6 Como ingresar una cuenta Google.....
3.7 Como personalizar su teléfono móvil..... 18
3.8 Para disfrutar de audio y video en el altavoz.....
3.9 Para disfrutar de las amplias aplicaciones de Android Market..... 19
3.10 Para enviar un e-mail.....
3.11 Para apagar su teléfono móvil..... 20

4. Explicación de iconos..... 21
4.2 Explicación de las teclas..... 22
4.3 Introducción de la tarjeta SD.....
4.4 Problemas y soluciones..... 24

GARANTIA..... 27

1. Nociones básicas

1.1 Introducción

Gracias por haber elegido el teléfono móvil digital GSM. Después de leer esta guía podrá manejar completamente el uso de su teléfono móvil y apreciar todas sus funciones, fáciles de usar.

El teléfono inteligente no solo le proporciona las funciones básicas de registro de llamada, sino que además muchas funciones prácticas y servicios para mejorar el tiempo que utiliza trabajando y jugando.

El teléfono móvil con pantalla a color es compatible con la tecnología GSM y ha sido aprobado por las autoridades de certificación tanto a nivel nacional y en el extranjero.

La disponibilidad de algunos servicios y características descritos en este manual dependen de la red y su suscripción. Por lo tanto, algunos elementos del menú pueden no estar disponibles en su teléfono. Los accesos directos para los menús y las características también pueden variar de teléfono a teléfono.

Nuestra empresa se reserva el derecho de revisar el contenido del manual sin aviso previo

1.2 Guía de seguridad

- Si su teléfono móvil se pierde o es robado, por favor póngase en contacto con las autoridades de telecomunicaciones o su operadora de telefonía de inmediato para tener un control sobre el teléfono y la tarjeta SIM. Esto evitará la pérdida económica causada por las llamadas no autorizadas desde su teléfono móvil.

- Cuando se comunique con las autoridades de telecomunicaciones o un agente de su operadora telefónica, necesitará saber el número IMEI de su teléfono móvil (quitar la batería para ver el número que aparece en la etiqueta en la parte posterior del teléfono). Por favor copie este número y guárdelo en un lugar seguro para uso futuro.

- Con el fin de evitar el mal uso de su teléfono móvil por favor tome las siguientes medidas preventivas:

- Configure el número NIP de la tarjeta SIM de su teléfono móvil y cambiar este número inmediatamente si lo conoce a un tercero.

- Por favor, mantenga el teléfono fuera de la vista cuando lo deje en un vehículo. Lo mejor es llevar el teléfono con usted, o guardarlo en el maletero.

- Configure el bloqueo de llamadas.

1.3 Advertecias de seguridd y avisos

Antes de usar su teléfono móvil, lea y comprenda los siguientes avisos cuidadosamente para asegurarse que lo utilizará de manera segura y apropiada.

Atención general

- Sólo deberá utilizar las baterías y el cargador de la batería especificados por nuestra compañía en su teléfono. Otros productos pueden ocasionar fuga de sustancia química de la batería, sobrecalentamiento, fuego o explosión.

- Para evitar el mal funcionamiento o incendio del teléfono móvil, por favor, no impactarlo con violencia, no sacudirlo ni tirarlo.

- Por favor, no ponga las baterías, el teléfono móvil o el cargador en un horno de microondas o equipos de alta presión. De lo contrario, podría dar lugar a accidentes imprevistos, tales como daños en el circuito o un incendio.

- Por favor, no utilizar el teléfono móvil cerca de gases inflamables o volátiles, de lo contrario podría causar mal funcionamiento o incendio.

- Por favor, no exponga su teléfono móvil a altas temperaturas, alta humedad o lugares con mucho polvo, de lo contrario esto puede llevar al mal funcionamiento de su teléfono móvil.

- Mantenga el teléfono fuera del alcance de niños pequeños. Su teléfono no es un juguete, los niños pueden lastimarse.

- Para evitar que su teléfono falle, tenga malfuncionamiento o se dañe favor de colocarlo en superficies irregulares o inestables.

Noticias cuando utiliza su teléfono celular

- No encienda el teléfono donde el uso de teléfonos móviles esté prohibido o cuando pueda causar interferencia o peligro. Apague el teléfono cerca de equipos médicos, aviones y en los puntos de reabastecimiento de combustible. No utilice el teléfono móvil cerca de baja señal o equipo electrónico de alta precisión. La interferencia de ondas de radio puede provocar el mal funcionamiento de equipos electrónicos y otros problemas. Revise los ajustes a la alarma para confirmar que su teléfono móvil no se encenderá automáticamente durante el vuelo.

- No utilice el teléfono móvil cerca de baja señal o equipo electrónico de alta precisión. La interferencia de ondas de radio puede provocar el mal funcionamiento de equipos electrónicos y otros problemas. Se debe

prestar especial atención cerca de los siguientes equipos: audífonos, marcapasos y otros equipos médicos electrónicos, detectores de humo, puertas automáticas y otras instalaciones de control automático. Para saber sobre el efecto de los teléfonos móviles en un marcapasos u otros aparatos de equipo médico electrónico, por favor póngase en contacto con los fabricantes o sus agentes de ventas locales del equipo.

- Por favor, no use la pantalla LCD para impactar o golpear cosas, ya que podría dañar la placa LCD y causar fugas del cristal líquido. Existe el riesgo de ceguera si la sustancia de cristal líquido entra en los ojos. Si esto ocurre, enjuague los ojos inmediatamente con agua limpia (en ningún caso se frote los ojos) e ir inmediatamente a un hospital para recibir tratamiento.
- No desmonte ni modifique el teléfono móvil, ya que puede ocasionar daños en él, tales como fugas o fallo en el circuito.
- En muy raras ocasiones el uso del teléfono móvil en los automóviles de modelos determinados puede afectar negativamente el equipo electrónico interno. Con el fin de garantizar su seguridad, en estas circunstancias, es mejor no utilizar el teléfono móvil.
- Por favor, no use agujas, puntas de lápiz, u otros objetos puntiagudos en el teclado, ya que puede dañar el teléfono móvil o provocar un mal funcionamiento.
- En el caso de malfuncionamiento de la antena, no use su teléfono, ya que puede ser dañino para la salud.
- Evite que el teléfono entre en contacto directo con objetos magnéticos como tarjetas magnéticas porque las ondas de radiación de los teléfonos móviles puede borrar la información almacenada en discos flexibles, tarjetas de pago y tarjetas de crédito.
- Por favor, mantenga pequeños objetos metálicos, tales como chinches, lejos del receptor. Cuando el receptor está en uso magnetiza y puede atraer a estos pequeños objetos de metal y por lo tanto éstos pueden causar lesiones o daños para el teléfono móvil.
- Evite que el teléfono móvil entre en contacto con el agua u otros líquidos. Si los líquidos entran en el teléfono, esto podría causar un cortocircuito, pérdidas en la batería o el mal funcionamiento.

Avisos para cuando use la batería

- La vida de todas las baterías de teléfonos móviles es limitada. El tiempo útil de las baterías disminuye con la frecuencia de carga. Cuando la carga se vuelve ineficaz, esto significa que la batería se encuentra al final de su vida útil y debe ser reemplazada por una nueva designada por el fabricante.
- No tire las pilas usadas con la basura doméstica cotidiana. Deshágase de las pilas usadas en los lugares destinados a las normas específicas para su eliminación. En el Distrito Federal puede hacerlo en las columnas recolectoras que se encuentran en diferentes puntos de la ciudad o en los módulos de policía.
- Por favor, no arroje las baterías al fuego, ya que esto hará que se incendie y explote.
- Al instalar la batería, no utilice la fuerza o la presión, ya que esto hará que ésta tenga fuga, sobrecalentamiento y prenda fuego.
- Por favor, no use cables, agujas u otros objetos de metal que ocasionen un cortocircuito en la batería. Asimismo, no ponga la batería cerca de collares u otros objetos metálicos, ya que esto hará que la batería tenga fugas, sobrecalentamiento y prenda fuego.
- Por favor, no soldar los puntos de contacto de la batería, ya que esto hará que ésta presente fugas, sobrecalentamiento y prenda fuego.
- Existe el riesgo de ceguera si la sustancia de cristal líquido entra en los ojos. Si esto ocurre, enjuague los ojos inmediatamente con agua limpia (en ningún caso se frote los ojos) e ir inmediatamente a un hospital para recibir tratamiento.
- No desmonte ni modifique la batería, ya que esto hará que la batería tenga fugas, sobrecalentamiento o prenda fuego.
- Por favor, no use ni coloque las pilas cerca de lugares con alta temperatura, como cerca de un recipiente caliente o fuego, ya que esto hará que la batería presente fugas, sobrecalentamiento y se prenda fuego.
- Si la batería se sobrecalienta, cambia de color o se deforma durante el uso, carga o almacenamiento, por favor, deje de usarla y reemplácela por una nueva.
- Si el líquido de la batería entra en contacto con la piel o la ropa podría causar quemaduras en la piel. Inmediatamente utilice agua limpia para enjuagar y busque ayuda médica si es necesario.

- Si la batería tiene fugas o emite un olor extraño, por favor, retírela de la proximidad del calor o del fuego para evitar un incendio o una explosión.
- Por favor, no deje que la batería se moje ya que esto hará que la batería se sobrecaliente, queme o corroiga.
- Por favor, no utilice ni ponga las pilas en lugares de alta temperatura, tales como la luz solar directa, ya que esto hará que la batería se fugue y se sobrecaliente, lo que produce un menor rendimiento, y acorta la vida de la batería.
- . Por favor, no cargue la batería de forma continua por más de 24 horas.

Cargue su teléfono

Conecte el conector del cargador al teléfono móvil.

- En todo este momento el icono de nivel de cargado parpadeará varias veces en la pantalla, indicando que la batería se está cargando. Aún si el teléfono está apagado, la imagen de cargado aparecerá, indicando que la batería se está cargando. Si el teléfono se ha utilizado excesivamente cuando la corriente no es suficiente, puede tomar un tiempo más largo para que el indicador de cargado aparezca en la pantalla después del cargado comienza.
- Cuando el icono de nivel de la batería indica que la batería está llena y no parpadea más, esto significa que está totalmente cargada. Cuando la carga esté completa, desconecte el conector de carga de la toma eléctrica y el teléfono móvil. El proceso de cargado dura de 3 a 4 horas. Durante el cagado la batería, el teléfono y el cargador se calientan, este es un fenómeno normal.
- Cuando se ha completado el cargado, desconecte el cargador del enchufe de corriente AC y del teléfono móvil.

Notas:

- Durante el cargado, deberá colocar el teléfono en un ambiente bien ventilado entre los +5^{o}C ~ +40 ^{o}C. Siempre utilice el cargador proporcionado por el fabricante del teléfono. El uso de un cargador no autorizado puede ser peligroso e invalidar la autorización y la garantía de su aparato.
- El tiempo de espera y la duración de llamada proporcionadas por el fabricante están basadas en un ambiente de operación ideal. En la práctica, el tiempo de operación de la batería varía dependiendo de las condiciones de la red, el ambiente de operación y los métodos de uso.

- Asegúrese de que la batería ha sido instalada antes de cargarla. Es mejor no retirar la batería mientras carga.
- Una vez completado el cargado, desconecte el cargador de su teléfono y el suministro de energía.

Si no ha desconectado el cargador de su teléfono y el suministro de energía, el cargador continuará cargando la batería después de alrededor de 5 a 8 horas cuando el nivel de la batería disminuya sustancialmente. Le avisamos que no lo haga de esta forma, porque de esta forma disminuye el rendimiento de su teléfono y acorta su vida útil.

Advertencias cuando utilizas tu cargador

- Por favor, use de 110 a 220 voltios de corriente alterna. El uso de cualquier otra tensión puede causar fugas de la pila, incendio y causar daños al teléfono móvil y el cargador.
- Está prohibido hacer corto circuito en el cargador, ya que esto puede provocar una descarga eléctrica, fuego y el daño al cargador.
- Por favor, no utilice el cargador si el cable de alimentación está dañado, ya que esto puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Por favor, limpie inmediatamente cualquier resto de polvo acumulada en la toma de corriente eléctrica/ enchufe.
- Por favor, no coloque recipientes con agua cerca del cargador a fin de evitar salpicaduras de agua sobre el cargador y causando un cortocircuito, fugas o mal funcionamiento.
- Si el cargador se pone en contacto con agua u otro líquido de inmediato la alimentación debe apagarse para evitar un cortocircuito o electrocución, incendio o mal funcionamiento del cargador.
- Por favor, no desmonte ni modifique el cargador, ya que puede ocasionar lesiones corporales, descarga eléctrica, incendio o daños en el cargador.
- Por favor, no utilice el cargador en el cuarto de baño u otras zonas excesivamente húmedas, ya que esto puede provocar una descarga eléctrica, incendio o daños en el cargador.
- Por favor, no toque el cargador con las manos mojadas, ya que esto puede provocar una descarga eléctrica.
- No modifique ni coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación, ya que esto puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

- Antes de limpiar o efectuar tareas de mantenimiento por favor, desenchufe el cargador del enchufe eléctrico.
- Cuando desconecte el cargador, no jale el cable, sino más bien sostenga el cuerpo del cargador, ya que al jalar el cable puede dañarlo y provocar descargas eléctricas o incendio.

Limpieza y mantenimiento

- El teléfono móvil, batería y cargador no son resistentes al agua. Por favor, no los use en el baño u otras zonas excesivamente húmedas, también evite que se mojen con la lluvia.
- Utilice un paño suave y seco para limpiar el teléfono móvil, la batería y el cargador.
- Por favor, no use alcohol, solventes, benceno u otros solventes para limpiar el teléfono móvil.
- Un enchufe sucio puede causar mal contacto eléctrico, pérdida de energía e incluso la imposibilidad de recargar. Por favor, limpiarlo con regularidad.

2. Cómo iniciar

Vista

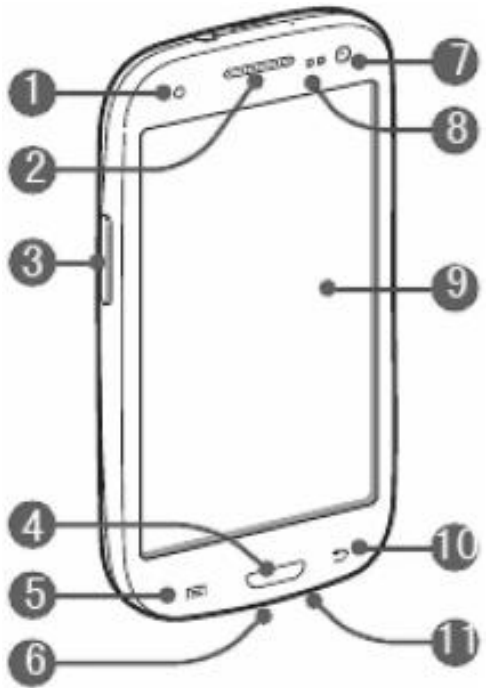

Dígito	Funciones
1	Registro
2	Auricular
3	Teclas de volumen
4	Tecla de Inicio
5	Tecla opciones
6	Multifunción
7	Cámara frontal
8	Sensor de distancia
9	Pantalla táctil
10	Tecla regreso
11	Micrófono

1. Solamente se activará cuando use la función del altavoz/ bocina o grabación de video.

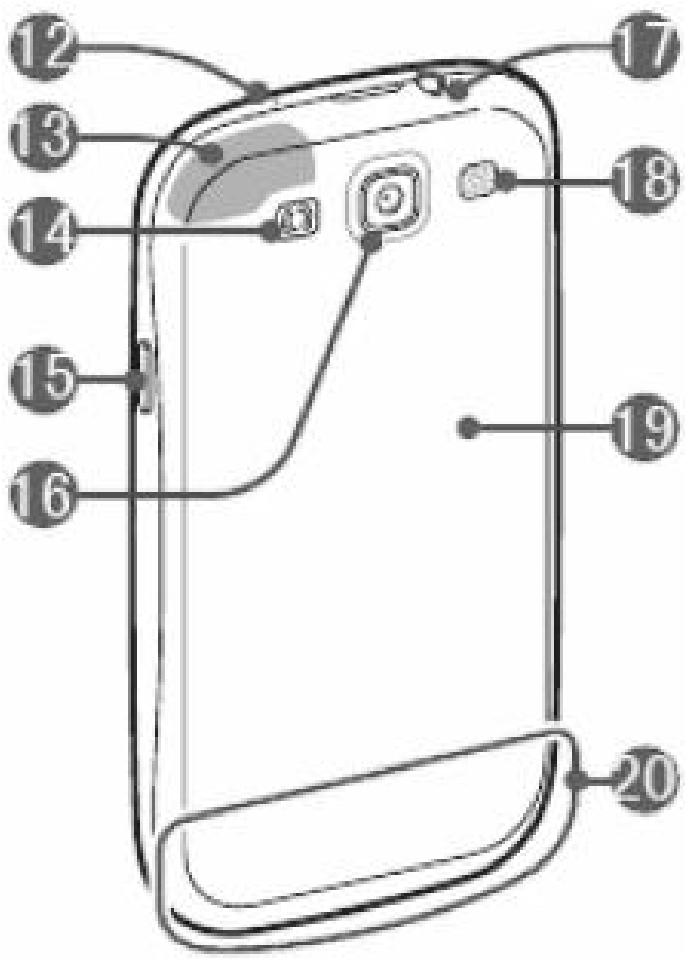

Dígito	Función
12	micrófono
13	Antena A-GPS
14	Flash
15	Tecla de encendido
16	Cámara trasera
17	Audífonos/Manos libres
18	Altavoz
19	Batería
20	Antena GSM

Cómo colocar su batería

1. Sujete su teléfono móvil cuidadosamente con el lado frontal hacia abajo.

2. Retire la tapa de la batería, iniciando desde la pequeña abertura en la parte inferior del teléfono móvil, posteriormente, retírela de los dos lados.

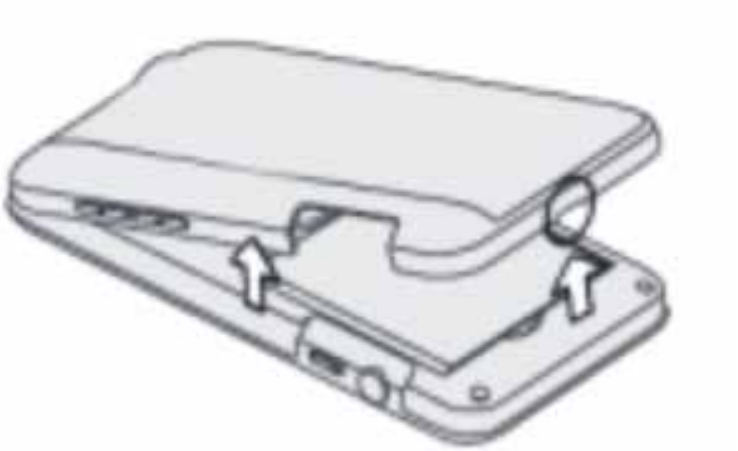

3. Inserte la batería dentro de la cavidad del teléfono móvil dejando las terminales hacia el interior y posteriormente empujela suavemente hasta el fondo.

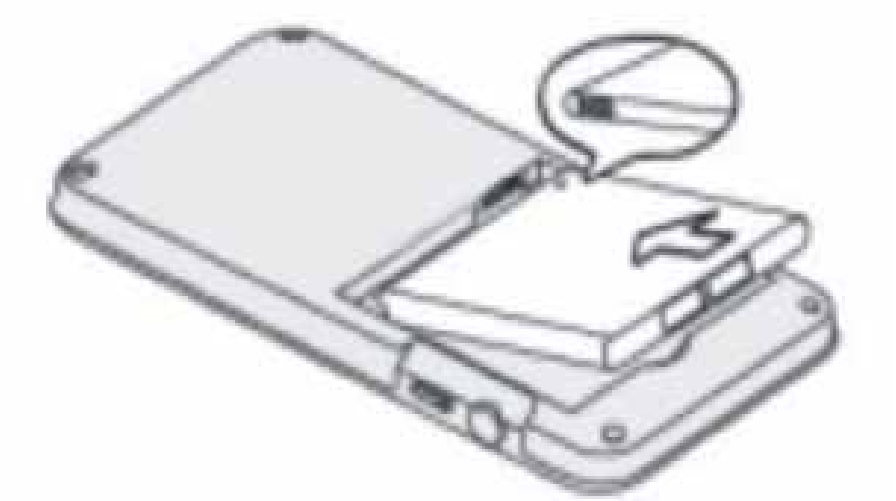

4. Coloque nuevamente la tapa de la batería, asegurándose que todos los clips hayan cerrado, y que no haya una separación entre la tapa de la batería y el teléfono móvil.

Mantenga presionada la tecla de encendido para encender el teléfono móvil, entonces encenderá la pantalla con la interfaz bloqueada.

Utilice su dedo para arrastrar el control deslizante hacia arriba para desbloquear la pantalla e ingresar a la pantalla principal.

3. Barra de estado.

notificación para conocer la barra del teléfono, configuración rápida.

La barra de estado del sistema en la parte superior del menú principal, la pantalla muestra de izquierda a derecha año/mes/día, bluetooth, Wi-Fi, estado de la red del SIM1, estado de la red del SIM2, capacidad de la batería, reloj, hora. Después de arrastrar hacia abajo la barra de estado, aparece la opción de tarjeta y muestra en orden de arriba hacia abajo: Red de tarjeta SIM, ejecución de aplicaciones, mensaje de notificación con el fondo de pantalla en blanco. Cambia a la tarjeta de opción de configuración rápida, muestra las combinaciones de teclas de uso frecuente, y se puede activar/desactivar todas las funciones aquí rápidamente.

Presione el botón menú en la pantalla principal para entrar en la interfaz de inicio.

Toque en las aplicaciones correspondientes para ingresar a la interfaz de operación.

Toque el icono de ajuste para entrar a la interfaz de configuración.

3.2 Para configurar la red Wi-Fi.

Ingrese a “Conexiones inalámbricas y redes”, seleccionar “Wi-Fi”, después el sistema buscará automáticamente las redes Wi-Fi disponibles, seleccione la red Wi-Fi deseada y posteriormente ingrese su contraseña de acceso, y mostrará “conectado”.

3.3 Para configurar la tarjeta SIM.

Ingrese a “Configuraciones”, seleccione “Administración de la Tarjeta SIM”, configure la tarjeta SIM que sea necesario activar la red, marque el cuadro de selección de la tarjeta SIM que corresponde, si usted no selecciona ninguna tarjeta SIM el teléfono móvil permanecerá en“Modo de avión” o “Modo silencioso”.

También usted puede configurar las llamadas de voz, video llamadas, mensajes, conexión de datos en la tarjeta SIM como predeterminados.

3.4 Cómo utilizar el navegador para vistar un sitio web

Entre en el menú principal, toque el explorador, introduzca la dirección del sitio Web, entonces usted puede navegar por cualquier Web con alta velocidad.

3.5 Cómo hacer una llamada.

Toque el icono de teléfono en la parte inferior de la pantalla de inicio, ingrese el número telefónico deseado y haga clic en para hacer una llamada. Si su opción de marcación es “siempre preguntar” como predeterminada, aparecerá un cuadro de diálogo que le pedirá que seleccione su tarjeta SIM, pero si su opción de marcación es “Tarjeta SIM 1 o 2” como predeterminada, puede llamar desde la tarjeta SIM seleccionada.

3.6 Cómo ingresar una cuenta Google.

Entre en “Configuraciones”, seleccione “Cuentas y sincronización”, seleccione “Añadir cuenta”, hacemos clic en “Google”, seleccionamos “Siguiente”, damos clic en “Iniciar sesión”, ingrese su cuenta y contraseña de Google, hacemos clic en “Conectarse”. Después de iniciar su sesión correctamente, su cuenta de Google se sincronizará con el servidor de Google sobre la información del usuario como los contactos, Gmail, calendario, libros, etc.

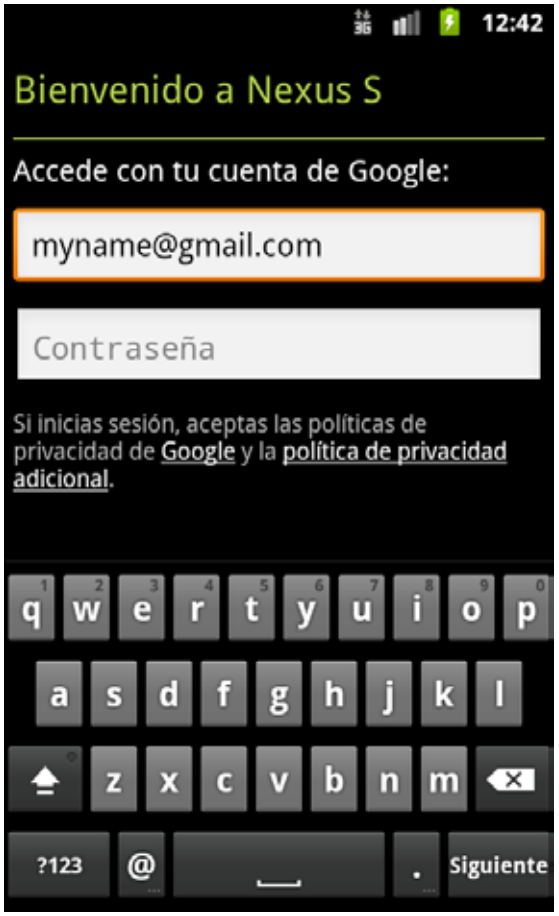
12:42
Bienvenido a Nexus S
Accede con tu cuenta de Google:
myname@gmail.com
Contraseña
Si inicias sesión, aceptas las políticas de privacidad de Google y la política de privacidad adicional.
Siguiente

3.7 Cómo personalizar su teléfono móvil.

Presione en la parte inferior de la pantalla, seleccione “configuraciones personalizadas”, puede configurar su fondo de pantalla favorito, fondo cerrado, los widgets de la pantalla, tonos de timbre personalizados, etc.

3.8 Para disfrutar de audio y video en el altavoz.

Este teléfono muestra la reproducción musical de alta calidad y alta definición de video.

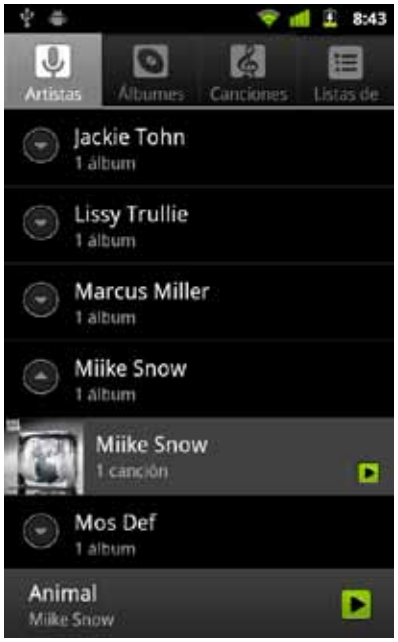

3.9 Para disfrutar de las amplias aplicaciones de Android Market.

Millones de aplicaciones, incluyendo los grandes juegos pueden ser descargados y la experiencia del potente y todo incluido de Android Market.

3.10 Para enviar un e-mail.

Si ya tiene una cuenta de Google puedes pulsar en “Gmail” directamente para introducir su dirección Gmail. Si desea otra cuenta de correo, puede introducir “Email”, ingresar su cuenta de correo y contraseña, configurar POP/IMAP, entonces usted puede entrar a su buzón de correo para recibir y enviar correos electrónicos fácilmente.

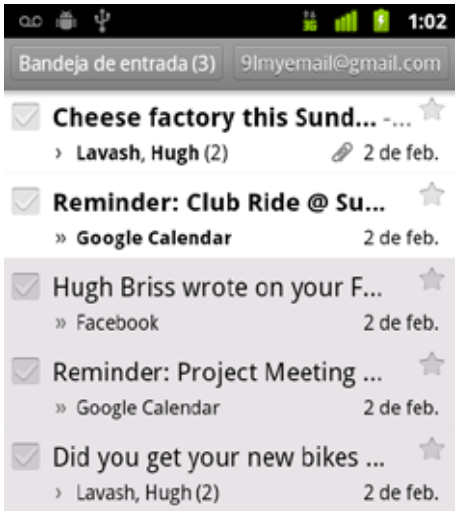

3.11 Para apagar su teléfono móvil.

Mantenga presionado el botón de encendido hasta que aparezca el cuadro de dialogo con cuatro opciones que son: “Modo silencioso”, “Modo avión”, “Apagar” y “Reiniciar”. Usted puede seleccionar “Apagar”.

4. Explicación de íconos

En el modo de espera, los íconos siguientes pueden aparecer en la pantalla de modo de espera:

Icono	Descripción
	Indica la intensidad de las señales de red.
	Muestra las llamadas perdidas.
	Ubicación por satélite.
	Recibió un mensaje nuevo.
	Se esta descargando una aplicación.
	La descarga ha finalizado.
	La alarma ha sido configurada como activada.
	Llamada en progreso.
	El teléfono está reproduciendo una canción.
	El administrador de aplicaciones está activado.
	Muestra el nivel de la batería.
	Habilita USB.
	El acceso está bloqueado.
	Conéctese a la red inalámbrica.
	Encienda el Bluetooth.
	No hay tarjeta SIM instalada en su teléfono.
	No hay tarjeta de almacenamiento instalada en el teléfono.
	El teléfono está en silencio/ mute
	El servicio Edge está conectado.

4.2 Explicación de las teclas.

Tecla	Explicación
Tecla de return/ retorno	• Regresar al menú previo.
Tecla de menú	• Muestra las opciones de menú actual.
Tecla de búsqueda	• Generalmente se presiona la tecla para abrir la pantalla de Google.
Tecla de Inicio	• En cualquier estado, presione la tecla de para regresar a la pantalla en modo de espera.
Tecla de encendido	• Mantenga presionada esta tecla para encender o apagar su teléfono. • Generalmente, se presiona esta tecla de su teléfono para bloquearlo o cuando la pantalla está oscura, presiónela para activar la pantalla.
Teclas laterales de volumen	• Durante la conversación, presione las dos teclas para ajustar el volumen. • Mientras reproduce un archive de audio, presione las dos teclas para ajustar el volumen.

4.3 Introducción de la tarjeta SD

Su teléfono móvil admite tarjeta SD para expandir la memoria. Instalar la tarjeta SD de acuerdo con la indicación.

Como una de las zonas de almacenamiento de su teléfono, la tarjeta SD ha sido configurada como almacenamiento predeterminado de fábrica. Usted puede usarla directamente sin realizar ningún ajuste.

Uso como disco flash: Si “Teléfono——cable de información——PC” está bien conectados, la computadora le avisará “Se ha encontrado un Nuevo hardware”, y el “MT65xx teléfono Androide requiere ser instalado” aparecerá en la ventana de diálogo, vea la figura siguiente:

Revise los menús relevantes en el teléfono si están abiertos o cerrados, seleccionando uno por uno como se muestra:

Menú principal - ajustes - Aplicación - Desarrollo – depuración de USB. No revisado “depuración de USB”.

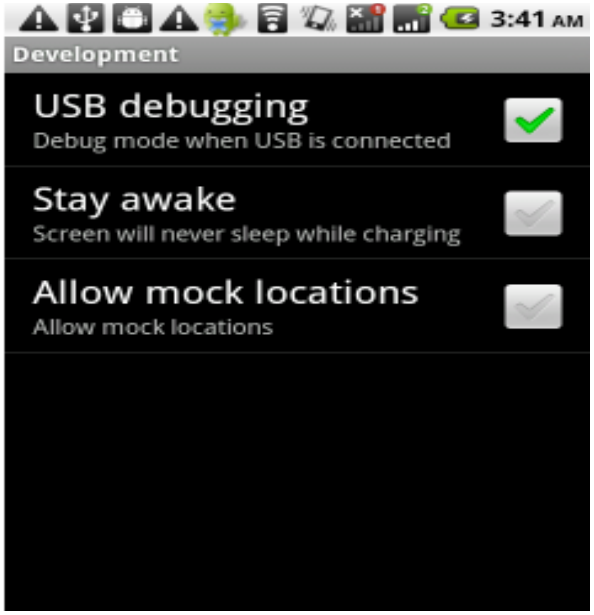

Después de desmarcar y confirmar, reconecte “teléfono – cable de datos - PC”, y asegúrese de que la tarjeta SD se ha insertado, el teléfono y la tarjeta SD insertada son normales. Siga los avisos que aparecen el teléfono para operarlo, de modo que la información de carga y descarga con el disco U puedan completarse.

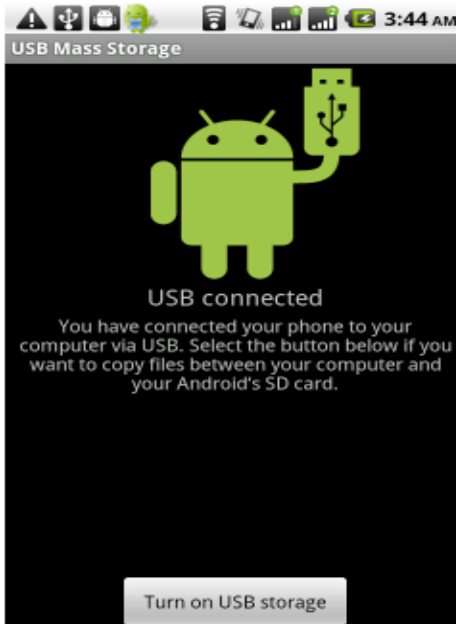
3:44 AM
USB Mass Storage
USB connected
You have connected your phone to your computer via USB. Select the button below if you want to copy files between your computer and your Android's SD card.
Turn on USB storage

Turn off USB storage
USB Mass Storage
USB storage in use
Before turning off USB storage, make sure you have unmounted ("ejected") your Android's SD card from your computer.
Turn off USB storage

Nota: El disco duro del teléfono utilizado como disco U no se admite, sólo se admite la tarjeta SD.

Su teléfono móvil admite la característica de complemento. Sin embargo, le sugerimos que apague el teléfono antes de insertar o remover la tarjeta SD del teléfono para asegurar su operación normal.

4.4 Problemas y soluciones.

Favor de referirse a la siguiente tabla para solucionar problemas comunes de su teléfono móvil.

Preguntas frecuentes	Causas	Soluciones
El volumen se escucha bajo	No ajustó el volumen para un área ruidosa.	Trate de ajustar la tecla de volumen en la parte lateral
	El otro lado del teléfono tiene bajo el micrófono.	
Algunos videos no pueden reproducirse	Los videos tienen problemas	Favor de descargar los videos correctamente
	Reproduzca los videos en Galería	Reproduzca los videos en reproductor Mobo
	No se admite ese formato de video	Favor de reproducir los videos que sí admite el aparato.
Fracasó la conexión con WiFi	El enrutador WiFi está muy lejos	Revise la señal WiFi que se muestra en el teléfono

Las fotos que se han tomado son de mala calidad	Sacuda las manos cuando tome la película	Contacte a su proveedor de servicios de red.
	No eligió enfocar cuando tomaba las fotos de objetos con letras pequeñas.	Cuando intente tomar fotos de tarjetas de presentación, etc., favor de tomar la pantalla para enfocar.
	Cuando el enfoque no es bueno, es porque no tomó la pantalla nuevamente	Trate de tocar la pantalla otra vez para obtener fotos más claras.
No se puede conectar a la computadora.	No conectó bien el cable de USB con la computadora & el teléfono.	Conéctelos bien
	Se ha seleccionado la depuración USB	Ajustes=>>Desarrollador opciones=>>depuración USB (no elegir)
	El cable USB está defectuoso	Cámbielo por un cale de USB nuevo
Otros dispositivos de Bluetooth no pueden localizar mi teléfono	No encendió/ activó el bluetooth	Ajustes =>>Bluetooth=>>encendido
	No eligió : visible a otros dispositivos de Bluetooth	Ajustes=>>Bluetooth=>>activado, después toque Bluetooth =>>No visible para otros dispositivos de Bluetooth; después de tocarlo, cambiará a: visible para otros dispositivos de Bluetooth.

GARANTÍA

Marca: KYOTO

Modelo: KY04

Términos y condiciones

Nuestra garantía será valida únicamente si el producto se presenta en buen estado, sin golpes o señas evidentes de maltrato. Se deberán de presentar todos los accesorios originales del producto para hacer valida la garantía.

La garantía cubre los defectos de manufactura y funcionamiento del producto. La garantía cubre accesorios solo en caso de defecto de fábrica durante el lapso de la garantía y en caso de requerirse estarán disponibles a la venta y sujetas a disponibilidad.

NOTA: El producto no es resistente al agua.

Qué cubre la garantía del producto:

Si este producto de descompone bajo uso normal, muestre la tarjeta de garantía y la factura o ticket de compra en el lugar de compra para hacer válida la garantía.

Garantía válida durante seis meses después de la fecha de compra.

Bajo las condiciones abajo señaladas, no se podrá hacer valida la garantía:
Cuando el producto se haya averiado en condiciones normales después del tiempo que indica la garantía, se haya desarmado o manipulado arbitrariamente la maquinaria o que esta haya sufrido daños por agua.

Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales o con exceso de fuerza en su operación ya que este es un aparato con componentes precisos. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.

Que el producto se haya utilizado en condiciones que no son las normales, tales como daño por uso rudo, altas temperaturas, alta presión, alta humedad o exceso de polvo.
Nuestra compañía no se hace responsable del daño por la operación causado por no seguir las instrucciones para el cuidado del producto.

La garantía no será válida cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Póliza de garantía

Nombre del producto: _____

Fecha de compra: _____

Nombre del cliente: _____

Número telefónico / Fax: _____

E-mail: _____

Centros de servicio en donde podrá conseguir refacciones (SUJETAS A DISPONIBILIDAD), y donde se deberá entregar el ticket de compra y esta garantía (debidamente sellada por el establecimiento que la vendió) así como el producto para que se haga efectiva:

PRICE SHOES VALLEJO Norte 45 No.1077, Col Industrial Vallejo, Del Azcapotzalco, México D.F. TEL: 53684427

PRICE SHOES IZTAPALAPA Periférico Oriente No.20 Col. Renovación entre Eje 5 y 6 Sur Del. Iztapalapa, México D.F. TEL: 57168780

PRICE SHOES VERACRUZ Av. 20 de Noviembre No.748 Col. Centro, Veracruz TEL: 01229 989021

PRICE SHOES LEON Adolfo L No.3002Col. Jardines de Jerez, León Guanajuato TEL: 01477 7106200

PRICE SHOES ECATEPEC Av. Vía Morelos Km. 17.5, Col. Jardines de Cerro Gordo, Ecatepec, Edo. De México TEL: 57798550

PRICE SHOES NAUCALPAN Av. 1 de Mayo No.81, San Luis Tlatilco, Naucalpan, Edo de México TEL: 53129690

PRICE SHOES PUEBLA Calle 11 Norte No.5606-1 Esq. Blvd. H del 5 de mayo. Colonia Santa Maria TEL: (22)22131913

PRICE SHOES GUADALAJARA Federalismo Esq. Paria Col. Atemajac. TEL: 013338193870

PRICE SHOES TOLUCA Paseo Tollocan # 638 Esq. 28 de Octubre Col. Ameritas Vértice TEL: 018000450450

PRICE SHOES AGUASCALIENTES Av. De las Américas No.1701, Colonia Santa Elena, Aguascalientes, Ags. TEL: (44)92003300

PRICE SHOES GUADALAJARA MIRAVALLE Calz. Gobernador Uriel No. 2413, Col. Industrial Miravalle C.P. 44990 TEL: (33)12042878

IMPORTADO POR: IMPORTACION Y DESARROLLO DE LA MODA S. A DE C. V. PONIENTE 150 No.660-C, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DEL. AZCAPOTZALCO, MÉXICO D .F., C. P. 02300 RFC: IDD070314QA0.

Los Gastos de transportación para el cumplimiento de la garantía en caso de reparaciones, cambios o reemplazos de productos y accesorios serán cubiertos por el importador.

Las partes, componentes, consumibles y accesorios para los productos Kyoto pueden ser adquiridos en todas las sucursales de nuestros distribuidor autorizado Price Shoes.